


autohormigonera pesaje tambor

appsheet

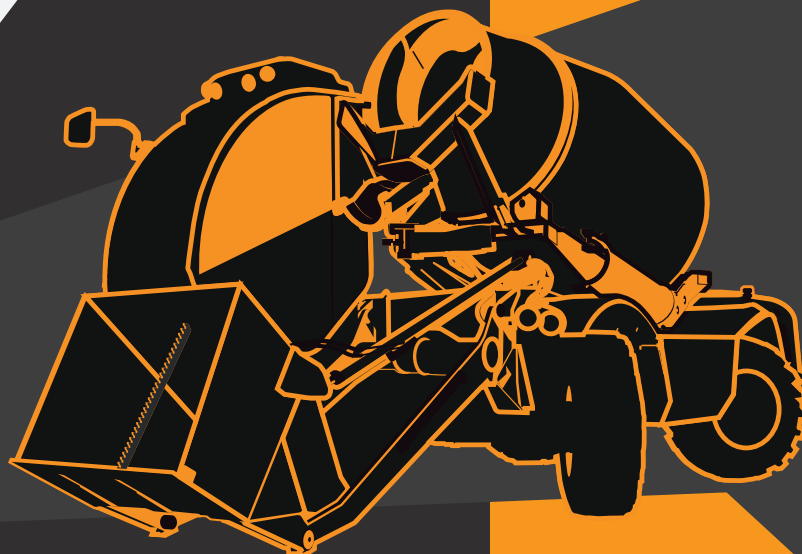

DISPOSITIVO DE PESAJE Y GESTIÓN DE RECETAS INSTALADO A BORDO

El dispositivo está perfectamente posicionado en la cabina para brindarle la mejor vista de su pantalla y operatividad al elegir la receta y su configuración particular. Su soporte giratorio le permite dirigir el dispositivo como desee.





CÉLULA DE CARGA INSTALADA EN LA PARTE TRASERA DEL TAMBOR

Esta célula de carga instalada adecuadamente al ensamblar la máquina hace posible la detección del peso en la parte trasera del tambor, incluso en rotación. Las células de carga están diseñadas para soportar una carga de rotura muy alta, garantizando la robustez de su uso. Su grado de protección garantiza el funcionamiento en las temperaturas y condiciones ambientales más extremas. Las características de su cable y su protección se han elegido para que un ambiente de trabajo con sustancias derivadas del aceite o la sal no lo dañe.

PASADOR DE CARGA INSTALADO EN LA PARTE FRONTAL DEL TAMBOR

Este pasador de carga, instalado adecuadamente en la fase de ensamblaje dentro de las poleas en las que gira el tambor, hace posible la detección del peso en la parte frontal incluso si el tambor está girando. El pasador de carga está diseñado para soportar una carga de rotura muy alta, garantizando la robustez de su uso. Su grado de protección garantiza el funcionamiento en las temperaturas y condiciones ambientales más extremas. Las características de su cable y su protección se han elegido para que un ambiente de trabajo con sustancias derivadas del aceite o la sal no lo dañe.

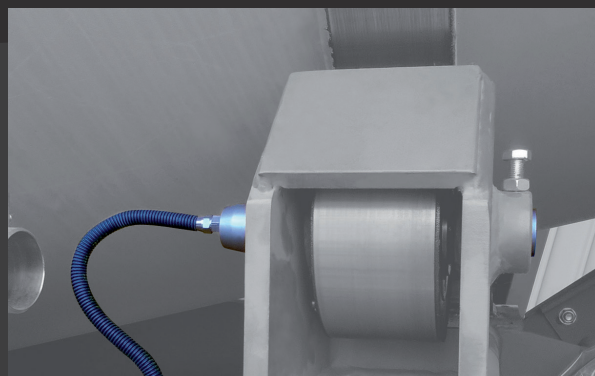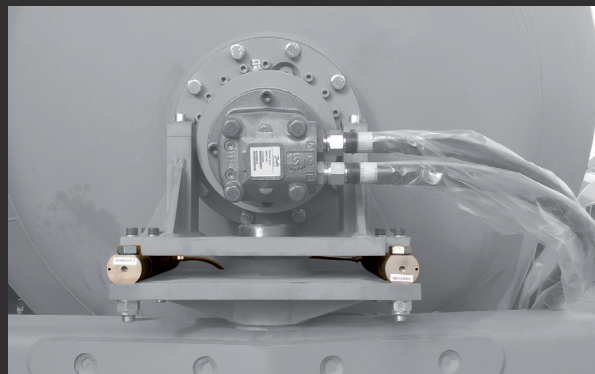

especificaciones



fuente de alimentación	9+36Vdc
temperatura de trabajo	-40+80°C
choques	40G
protección dispositivos / sensores	IP54/IP67
tamaño	150x204x67
monitor	colores HD
capacidad máxima (kg)	
error de medición	1%
legal para el comercio	no

gestione dati



monitoreo de producción (productos)	300
gestión recetas / productos	150/15
gestión completa datos receta	si
multitarea (cargas simultáneas)	no
recepción pedidos recetas	si
conexión a la nube	USB-wireless
descarga archivo de carga (.csv)	si

* consulte la hoja products datasheet para obtener detalles completos